


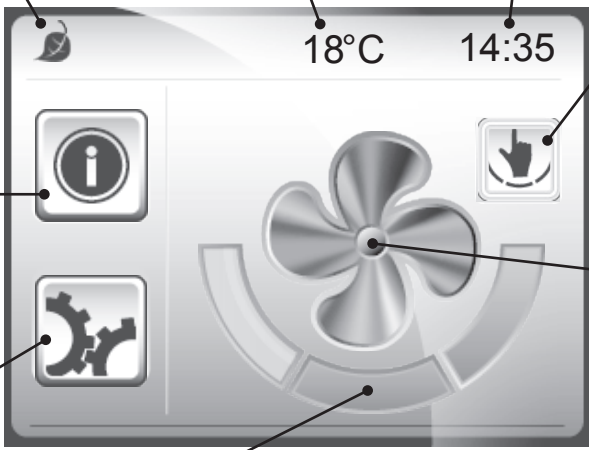

Statusrad

- Återvinning aktiv
- Eftervärmare aktiv
- Förvärmare aktiv
- Avfrostning pågår

Aktuellt börvärde tilluftstemperatur 18°C

Klocka 14:35

Driftsstatus

- Manuellt läge
- Braskaminsläge
- Forcering via spiskåpa

Larm

- Inget larm
- B-larm
- A-larm

Välj driftsstatus
Tryck i fläktens centrum för att ändra statusen.

Meny

Driftslägen

- Bortaläge*
- Hemmaläge
- Forceringsläge

Tryck på respektive fält för att välja driftsläge. Driftsläge går ej att ändra under avfrostning eller vid forcering av eventuell spiskåpa.
* Väljs endast vid längre bortavaro, t. ex. semester. Ej för enstaka timmar eller dagar.

Normalläge (manuellt)

Braskaminsläge, underlättar att tända i braskamin/öppen spis. Ger ett tillfälligt övertryck i huset.

Allmänt

Denna förenklade instruktion förklarar hur kontrollpanel Curo™ Touch fungerar i stort. Den är ett komplement till värmeåtervinningsaggregatets instruktion.

Kontrollpanelen är försedd med en touchdisplay. För att navigera i menyerna använd fingret eller baksidan av en penna

När strömmen slås på laddas alla menyer in, detta tar cirka 20-30 sekunder. Därefter visas startsidan.

Rengöra displayen

Gör aggregatet strömlöst genom att koppla från strömladdan. Torka försiktigt displayen med en mjuk, torr duk utan slipeffekt.

Om märken kvarstår, fuktar du duken lätt med ett rengöringsmedel som är speciellt framtaget för LCD- eller mobilskrmar och sveper sedan försiktigt duken i riktning från överkant till nederkant.

Använd aldrig andra rengöringsmedel, dessa kan innehålla ammoniak eller andra tillsatser som kan skada displayen.

VIKTIGT:

- Spreja aldrig eller håll någon form av vätska direkt på displayen.
- Rengör kontrollpanelen endast då systemet är strömlöst.

Meny



För servicepersonal



Temperaturer

Här ställer du in önskad tilluftstemperatur (börvärde). Notera att detta värde inte ska förväxlas med önskad inomhustemperatur, detta sköter husets värmesystem om. Rekommenderat börvärde 16 - 19° C, fabriksinställning är 18° C. Till-, ute- och frånluftstemperatur är endast för avläsning.



Fläktstatus

Hastigheten för till- och frånluftsläkten kan avläsas från 30 - 100% eller som 0 (avstängda).



Luftkvalitet

Luftkvalitet (endast vid tillval fukt- alternativt CO₂-styrning). Luftfuktigheten i till- respektive frånluften kan avläsas från 0 -100 %RH.

Börvärdet och aktuell CO₂-halt (upp till 2000 ppm) kan avläsas.