

Kontrollpanel Curo™ Touch

Användar- och monteringsinstruktion



Version 1.16

December 2014

Startsidan, beskrivning

Statusrad



Återvinning aktiv



Eftervärmare aktiv



Förvärmare aktiv



Avfrostning pågår

Aktuellt börvärde
tilluftstemperatur

Klocka

Larm




Inget larm



B-larm



A-larm

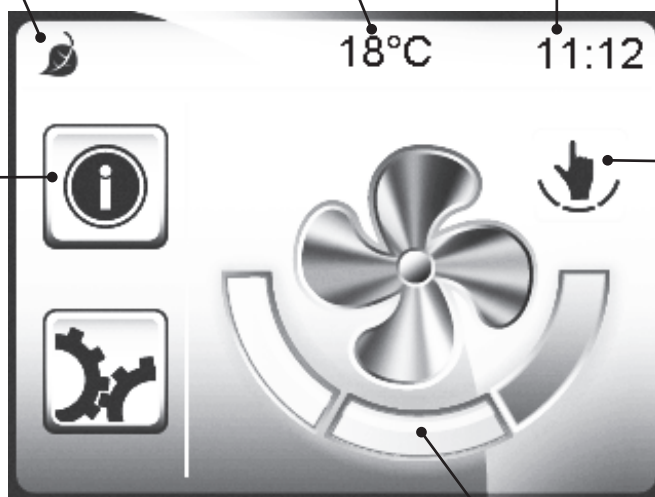

Driftsstatus



Manuellt läge



Braskaminsläge

CO₂-styrning

Forcering via spiskåpa

Driftslägen



Bortaläge



Hemmaläge



Forceringsläge

Handhavande, startsida och undermenyer

Genväg till inställning av temperaturbörvärde

Se även sidan 6.




Genväg till inställning av datum och tid

Se även sidan 6.



Larm

Se sidan 6.

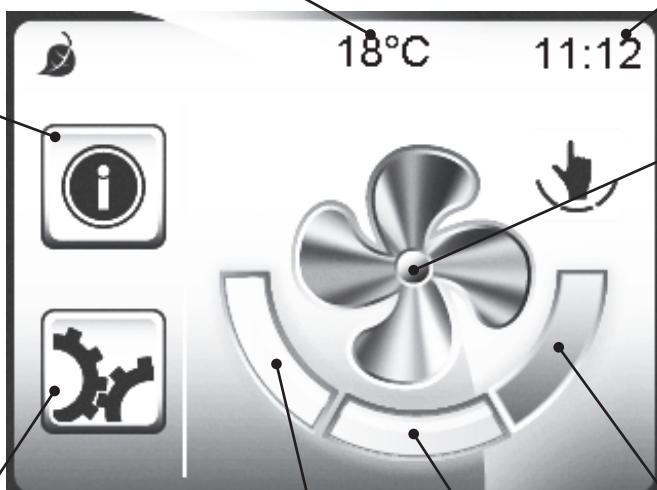

Välj driftstatus

Se sidan 6.



Meny

Se sidan 6.



Bortaläge



Hemmaläge



Forceringsläge

Tryck på respektive fält för att välja driftsläge.

Driftsläge går ej att ändra under avfrostning eller vid forcering av eventuell spiskåpa.

Handhavande, undermenyer

Välja driftsstatus

Symbol på startsidan visar driftsstatus. Tryck i fläktsymbolens centrum för att ändra statusen.



Normalläge (manuellt)



Braskaminsläge, underlättar att tända i braskamin/öppen spis. Ger ett tillfälligt övertryck i huset.

Larm

Symbol på startsidan visar larmstatus.



Inget larm



B-larm



A-larm

Tryck på symbolen för att komma in i larmhanteringen.



Exempel 1. Inget larm



Exempel 2. Aktiva larm

Återställa larm

För att återställa larm, tryck på Återställ efter respektive larm eller på Återställ alla (överst till höger).

Om larmet kvarstår återkommer det på displayen och orsaken måste åtgärdas innan återställning.

En inbyggd timer är i normalfallet inställd för att påminna (larma) om filterbyte var 6:e månad. Vid kortare bytesintervall (då larm inte hunnit uppkomma) återställs filterlarmet under menyn Inställningar, se sid 8, bild 3.

Larmhistorik



Meny



Temperaturer

Här ställer du in önskad tilluftstemperatur (börvärde). Notera att detta värde inte ska förväxlas med önskad inomhustemperatur, detta sköter husets värmesystem om. Rekommenderat börvärde 16 - 19° C, fabriksinställning är 18° C. Temperaturer, utsignaler mm är endast för avläsning.



Fläktstatus

Hastigheten för till- och frånluftsfläkten kan avläsas från 30 - 100% eller som 0 (avstängda).



Luftkvalitet

Luftkvalitet (endast vid tillval fukt- alternativt CO₂-styrning). Luftfuktigheten i till- respektive frånluften kan avläsas från 0 -100 %RH.

Börvärdet och aktuell CO₂-halt (upp till 2000 ppm) kan avläsas.



Systemöversikt

Version manöverpanel	IP Oktett 1
Bootloader manöverpanel	IP Oktett 2
Version styrkort	IP Oktett 3
Bootloader styrkort	IP Oktett 4
Aggregattyp	



Tidkanaler

(Ej aktuellt vid bostadsventilation).




Inställningar

Se sidorna 8 - 9.

Inställningar, datum/tid, språk

Inställningar

För att komma till menyn "Inställningar" gör enligt följande:

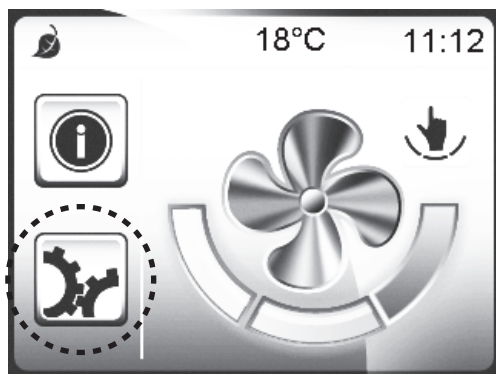

1. Tryck på kugghjulen.

Datum/Tid



1. Ställ in datum och gå vidare med knappen "Bekräfta"



2. Tryck på skiftnyckeln.



2. Ställ in tid. "Bekräfta"

Välj språk



3. I denna meny ställs datum, tid och språk in. Dessutom finns möjlighet att återställa filterlarm i förtid. Installatör och servicepersonal kan logga in och komma åt ytterligare parametrar.



1. Tryck på flaggan. "Bekräfta"