

 AIR COMFORT

AIR TREATMENT

HOUSING VENTILATION


CPT SPISKÅPA

» MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL, INJUSTERING, RESERVDELAR




DRIFT



CPTG

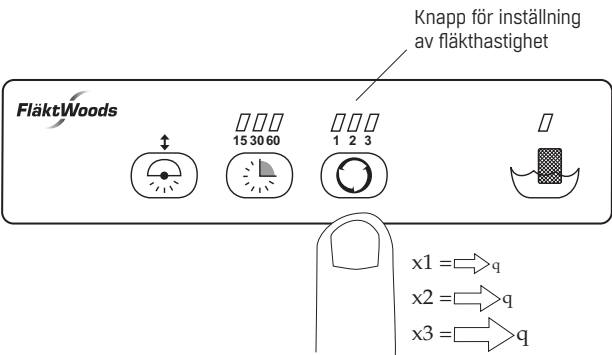

CPTJ, CPTR

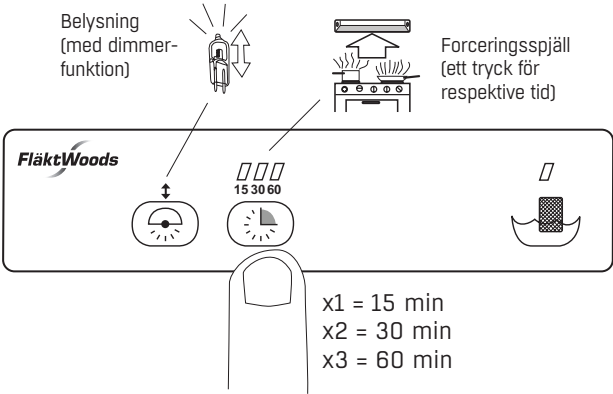


Min.	 1 2 3 
Normal	 1 2 3 
Max.	 1 2 3 

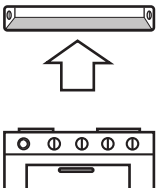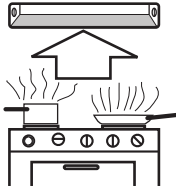	 15 30 60 
	 15 30 60 


SKÖTSEL

1

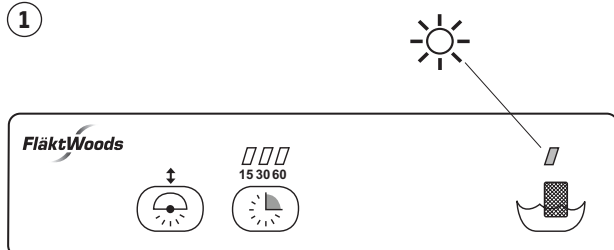



En lampa på panelen indikerar när fettfiltren behöver rengöras.

3

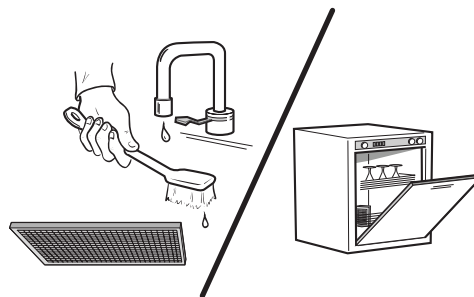

Fettfiltren rengörs genom hand- eller maskindiskning.

2

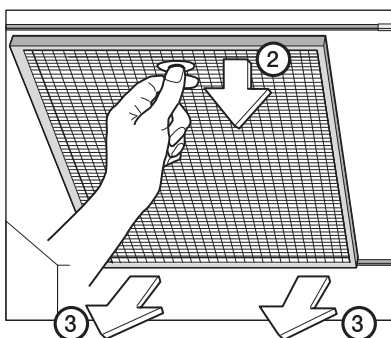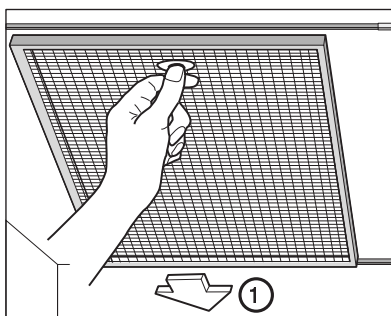

Fettfiltren tas ur spiskåpan genom att först trycka inåt, sedan fälla ner och till sist dra utåt.

Manövrering av spiskåpan får endast ske då fettfiltren är monterade.

4



Efter rengöring av fettfiltren ska larmet återställas. Håll in forceringsspjällsknappen i cirka 5 sekunder.